



OMソーラーで外気取り入れをしない（排気運転）設定方法


TC-5型制御盤をお使いの方

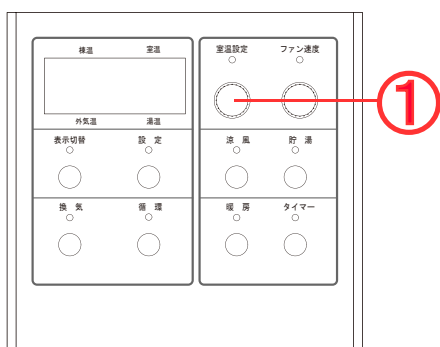


- ① -1 室温設定ツマミを押して、左に回し『シナイ』（取入暖房しない）に設定します。

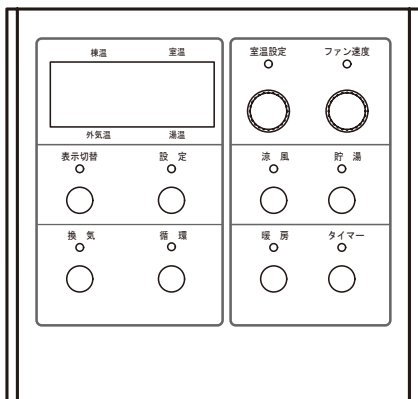


- ① -2 室温設定ツマミを押して、設定完了です。
 （※暖房ランプが点灯している場合は、先に暖房ボタンを押して暖房ランプを消灯させてください。）

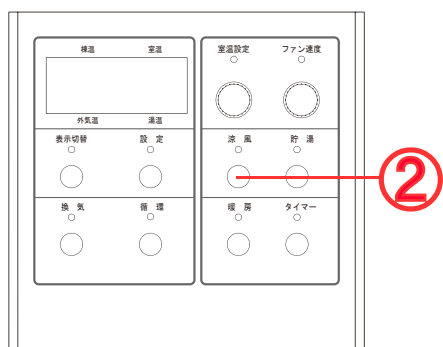


- ② -1 涼風ランプが点灯している場合は、涼風ボタンを押して『シナイ』（涼風取入しない）に設定します。



- ② -2 涼風ランプが消灯します。
 （※数秒後に通常表示へ切り替わります。）



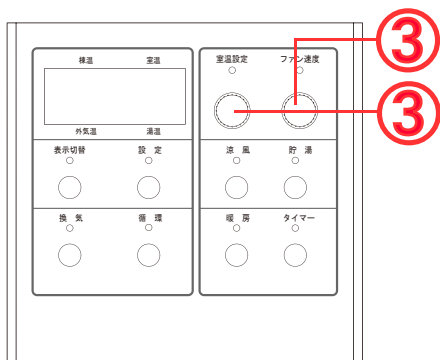


③-1 ファン速度ツマミを押します。



③-2 室温設定ボリュームを回して『ユカシタカンキ』を選択します。

③-3 ファン速度ツマミを左に回して『テイシ』(床下換気停止)に設定します。

③-4 ファン速度ツマミを押して終了です。

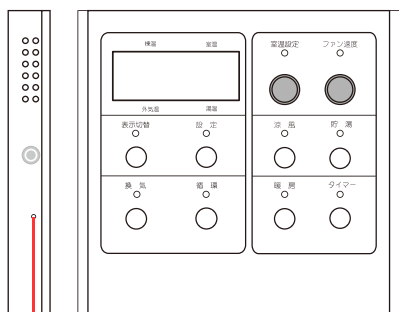


④ 拡張設定スイッチ
 拡張設定モードを起動します。
 ※先の細いピンなどで押します。

④-1 拡張設定スイッチを押します。

④-2 室温設定ツマミを回して『14シゼンカンキ』を選択します。

④-3 ファン速度ツマミを回して『シナイ』(自然換気しない)に設定します。

④-4 拡張設定スイッチを押して設定完了です。

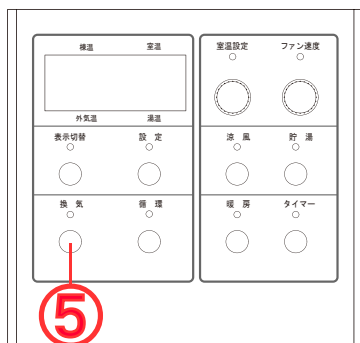

⑤-1 換気ボタンは押さないようにしてください。



※OMソーラーとの連動換気扇がある場合には、OMソーラーの停止時に連動換気扇が運転してしまいます。
 換気扇個別のスイッチがある場合にはOFFに、無い場合には上記設定の後に、ハンドリングユニット(小屋裏)の電源コンセントを抜いてください。