



## OMソーラーで外気取り入れをしない（排気運転）設定方法


NT型制御盤をお使いの方

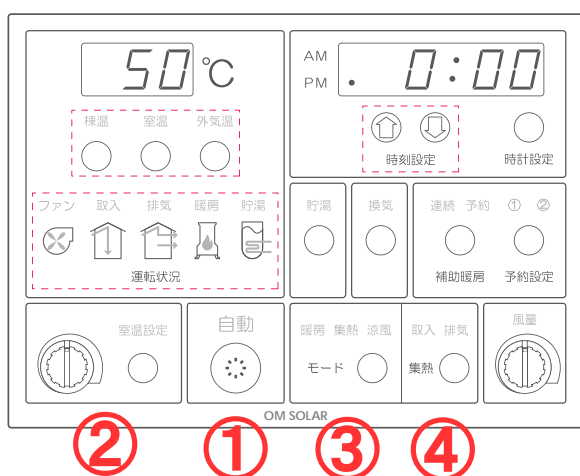


- ① 自動ボタンを押し、自動運転を解除（ランプ消灯）させます。

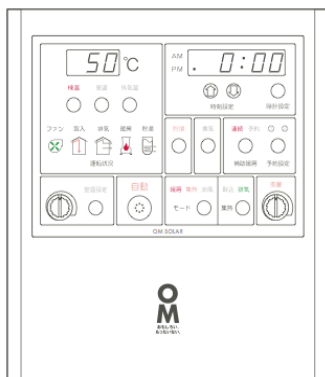


- ② 室温設定ボタンを押します。

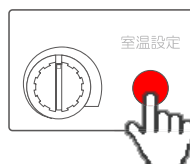


- ③ 温度設定ボリュームを左側に回し、設定室温を最低の5℃に設定してください。  
 （室温が5℃以下になると集熱取込運転を行いますのでご注意ください。）

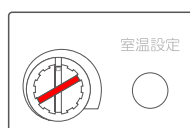

- ④ モードボタンを押し、「集熱」を点灯させます。

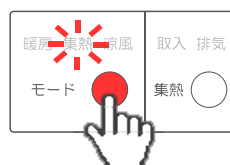

- ④ 集熱ボタンを押し、「排気」を点灯させます。

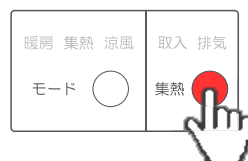

※OMソーラーとの連動換気扇がある場合には、OMソーラーの停止時に連動換気扇が運転してしまいます。  
 換気扇個別のスイッチがある場合にはOFFに、無い場合には上記設定の後に、ハンドリングユニット（小屋裏）の電源コンセントを抜いてください。