

## OMソーラーで外気取り入れをしない設定方法




大崎制御盤をお使いの方  
(1992年12月～1995年3月まで供給)

制御盤の白いカバーをドライバーではずし、中にある制御盤の電源をOFFにすることで、「停止」状態になります。



停止

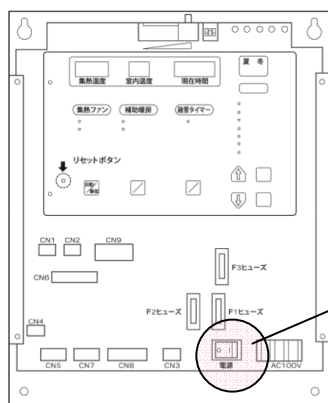

このスイッチをOFFにすれば、自動的にOMハンドリングのダンパーモーターが上記「停止」状態になります

復旧するには、再び制御盤の電源を入れ、設定(温度設定、時刻等)を元に戻してください。