

2011年3月16日
OMソーラー株式会社

OMソーラーのハンドリングボックスを停止させる方法 Y型ハンドリング（小型リモコン版）の場合

以下の文書は、Y型ハンドリングの運転を停止する手順を説明したものです。


注意

こちらの説明書は、以下のリモコンをもつハンドリングボックスですが、屋根に専用の太陽電池を搭載していないモデルの説明になります。屋根に専用太陽電池を搭載している機種では、コンセントを抜くまたはブレーカーを落とすといった作業では、ハンドリングの運転は停止しません。専用太陽電池を搭載されているお客様は、自立運転型の説明書をご確認ください。


お願い

なお本措置は、緊急時における対処方法を示したものです。
事態の収束した際には、OMソーラーを復旧させてください。

■製品イメージ図

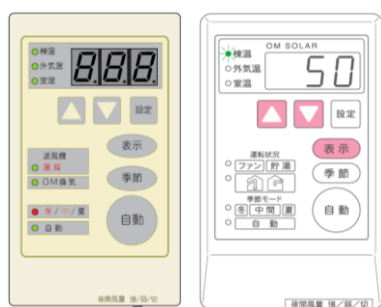

小型リモコン

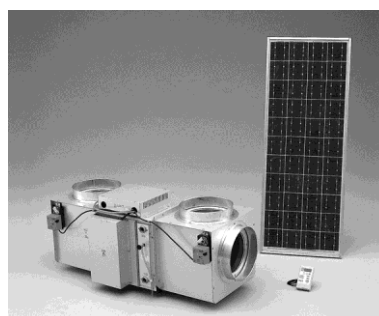

自立運転型（Y型）ハンドリング

■停止方法

1. 暖房用サーモスタットが設置されている場合には、事前に暖房を停止させます。
2. 循環運転スイッチや室内排気スイッチを設けている場合には、こちらも停止します。

■ハンドリングが停止している場合

3. 自動ランプが点灯している場合は、自動ボタンを押し、消灯させます。
4. 季節モードを冬に変更します。

■ハンドリングが運転している場合

3. 自動ランプが点灯している場合は、自動ボタンを押し、消灯させます。
4. 季節モードを夏に変更します。

5. 屋根裏のハンドリングボックスからつながっているコンセントを外す、またはOMソーラーの接続されているブレーカーを遮断します。

復旧させる場合には、OMソーラーの電源を入れ、温度設定を行ってください。

2011年3月16日
OMソーラー株式会社

OMソーラーのハンドリングボックスを停止させる方法 Y型ハンドリング（タッチパネルリモコン版）の場合

以下の文書は、Y型ハンドリングの運転を停止する手順を説明したものです。


注意

こちらの説明書は、以下のリモコンをもつハンドリングボックスですが、屋根に専用の太陽電池を搭載していないモデルの説明になります。屋根に専用太陽電池を搭載している機種では、コンセントを抜くまたはブレーカーを落とすといった作業では、ハンドリングの運転は停止しません。専用太陽電池を搭載されているお客様は、自立運転型の説明書をご確認ください。


お願い

なお本措置は、緊急時における対処方法を示したものです。
事態の収束した際には、OMソーラーを復旧させてください。

■製品イメージ図

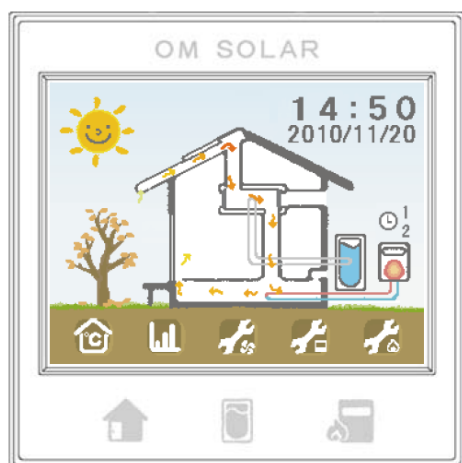

タッチパネル型リモコン

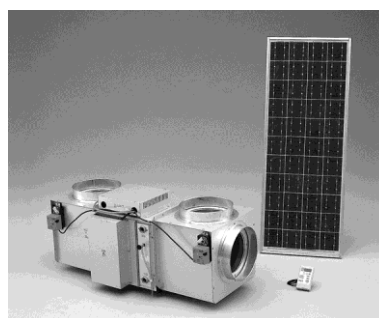

自立運転型（Y型）ハンドリング

■停止方法

1. 暖房運転、室内排気ならびに室内循環運転が設置されている場合には、事前に停止させます。




■ハンドリングが停止している場合

2. 季節モードを冬に変更します。



■ハンドリングが運転している場合

2. 季節モードを夏に変更します。

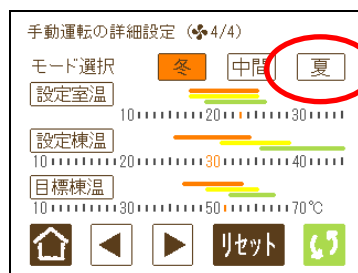

3. 屋根裏のハンドリングボックスからつながっているコンセントを外します。または、OMソーラーが接続されているブレーカーを遮断します。

復旧させる場合には、OMソーラーの電源を入れ、温度設定、時刻設定を行ってください。