



OMソーラーで外気取り入れをしない（排気運転）設定方法

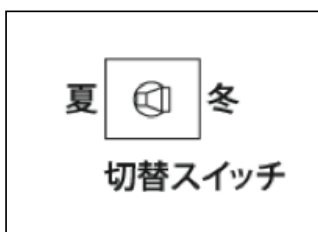

旧制御盤をお使いの方

この制御盤には、3つのタイプがございます。

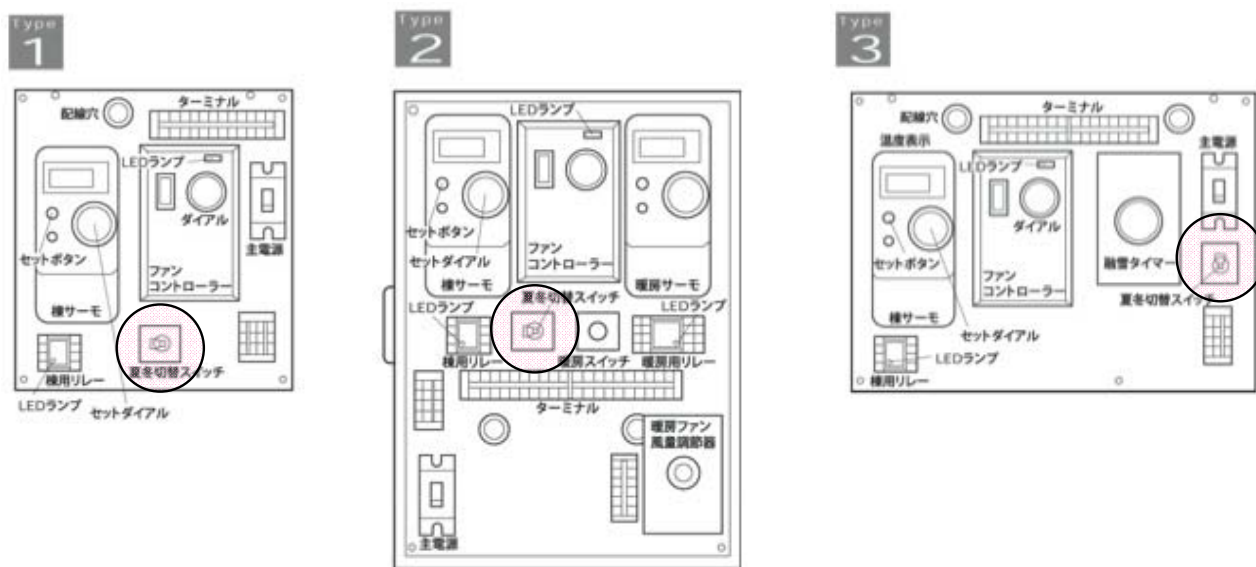

① 季節切替スイッチを『夏』にします。

※室内循環口がある場合

非集熱時は、室内循環口と排気ダクトが繋がった状態で停止（換気停止）しますので、集熱停止時は冬モードに切り替えてください。