

OMソーラーで外気取り入れをしない（排気運転）設定方法

T型制御盤をお使いの方




アナログ表示
(TC-1)




デジタル2桁表示
(MK-2)




デジタル3桁表示
(MK-3)

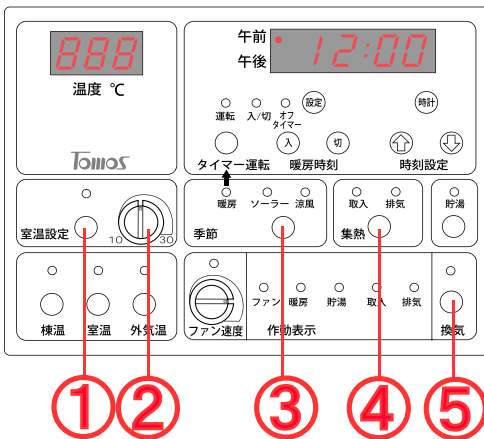


① 室温設定ボタンを押します。

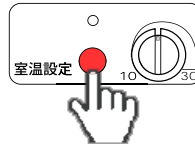

② 室温設定ボリュームを左側に回し、設定室温を最低に(10℃)に設定します。
(室内温度が10℃以下になると集熱取入運転を行いますのでご注意ください。)



③ 季節ボタンを押し、『ソーラー』を点灯させます。

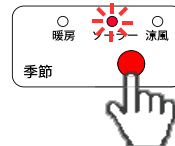

④ 集熱ボタンを押し、『貯湯・排気』を点灯させます。
(デジタル3桁の制御盤の場合は「排気」を点灯させます。)



⑤ 換気ボタンは、押さないようにしてください。



※ OMソーラーとの連動換気扇がある場合には、OMソーラーの停止時に連動換気扇が運転してしまいます。換気扇個別のスイッチがある場合にはOFFに、無い場合には上記設定の後に、ハンドリングユニット(小屋裏)の電源コンセントを抜いてください。