


OMソーラーで外気取り入れをしない（排気運転）設定方法




旧小型リモコン 新小型リモコン

自立型・Y1型制御盤をお使いの方

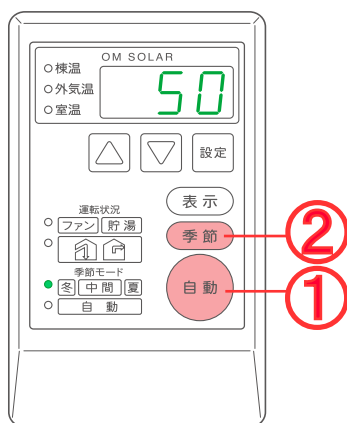


季節モードの変更

- ① 「自動」ボタン押して、自動運転を解除（「自動ランプ」消灯）して手動運転の状態にします。
- ② 「季節」ボタンを押して、夏（緑）に切り替えます。

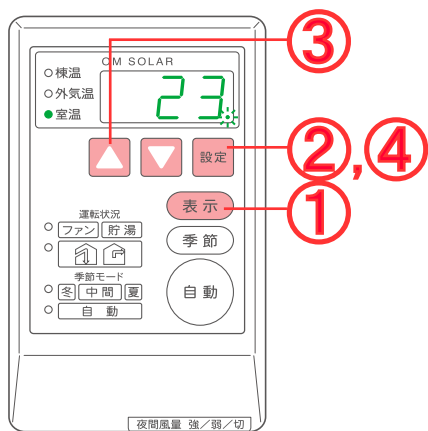

設定温度の変更

- ① 「表示」ボタン押して「室内ランプ」を点灯させます。
- ② 「設定」ボタンを押すと「ドッドLED」がゆっくり点滅し、設定室温を表示します。
- ③ 「調整ボタン（↑ or ↓）」を押すと「ドッドLED」が速めに点滅し、変更モードに入ります。↓で10℃に設定値を変更します。（室温が0℃以下になると、集熱取込運転を行うため注意してください。）
- ④ 「設定」ボタンを押すと設定値が変更され、室温表示に戻ります。

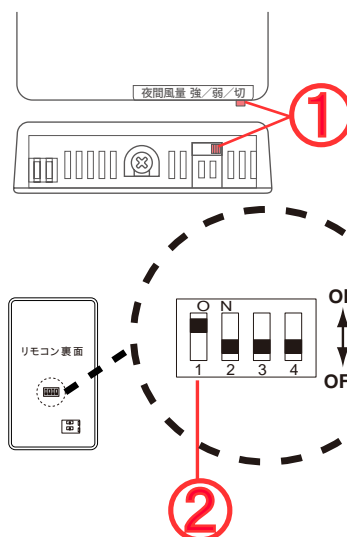

夜間外気取込設定の変更

- ① リモコン底面の夜間風量スイッチを「切」に設定します。
- ② リモコン下部のネジを外してリモコンを外し、裏面にあるスイッチの1番を「ON」（全閉停止）に設定します

※OMソーラーとの連動換気扇がある場合には、OMソーラーの停止時に連動換気扇が運転してしまいます。OM換気連動スイッチがある場合にはOFFに、無い場合にはリレーボックスの電源を抜いてください。