



OMソーラーで外気取り入れをしない（排気運転）設定方法

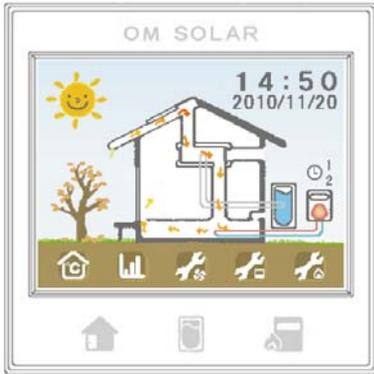

自立型・Y2型制御盤をお使いの方

①-1 運転設定

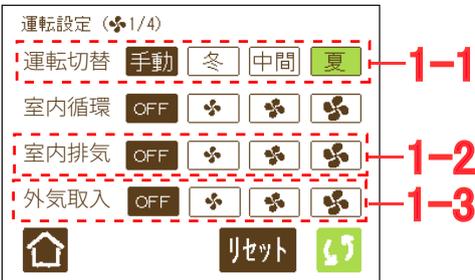

① 運転設定画面

- 1-1 運転切替を「手動」「夏モード」に設定します。
- 1-2 室内排気を「OFF」に設定します。
- 1-3 外気取入を「OFF」に設定します。

①-2 切タイマー設定



② 切タイマー設定画面

- 2-1 夏の自動換気を「OFF」に設定します。

①-3 運転温度の詳細設定



③ 運転温度の詳細設定画面


- 3-1 夏の設定室温を最低の10°Cに設定します。
(室温が0°C以下になると集熱取込運転を行いますので
ご注意ください。)

①-4 別付けファン設定




④ 別付けファン設定画面

- 4-1 DOMAクールを「OFF」に設定します
- 4-2 24時間換気を「OFF」に設定します。

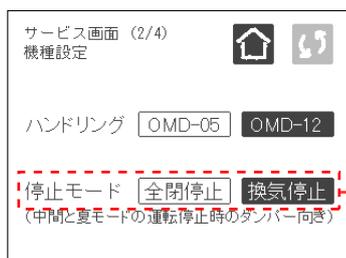

⑤ サービス画面2/4

5-1 停止モードを「全閉停止」に設定します。

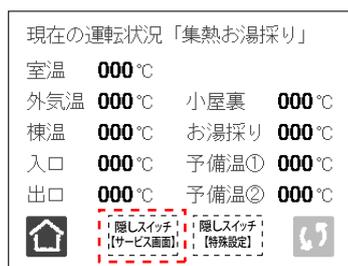

※ サービス画面への入り方

「現在の温度一覧画面」の隠しスイッチを5秒間長押しすると「サービス画面」を表示させることができます。

サービス画面は4面(1/4～4/4)ありますので、右上の矢印ボタンで切り替えてください。