OMソーラーで外気取り入れをしない設定方法

旧制御盤をお使いの方

（1988 年～1992 年 11 月まで供給）

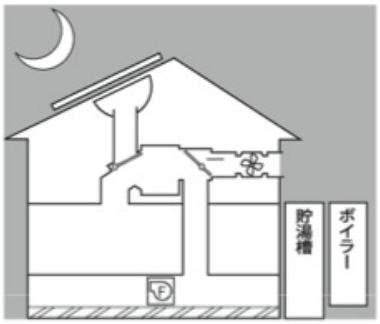

停 止

① 季節切替スイッチ を 「冬」にします。

切替スイッチ

② 棟サーモのダイヤルを回し、温度表示を「99」に設定します。

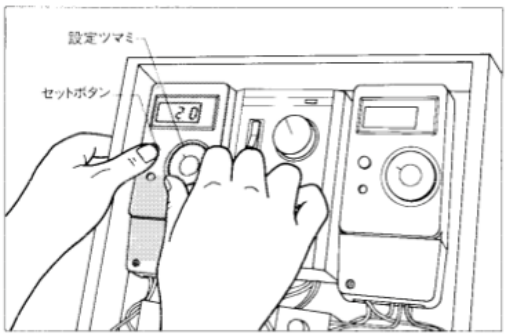

変更

- セットボタンを押し続けると、設定されていた温度が点滅表示されます。
- ボタンを押したまま設定ツマミを回して、設定したい数字にあわせます。
- 離して完了。現在の温度表示に戻ります。

③ 制御盤にある電源をOFFにすることで、「停止」状態になります。

※この制御盤には、3 つのタイプがございます。

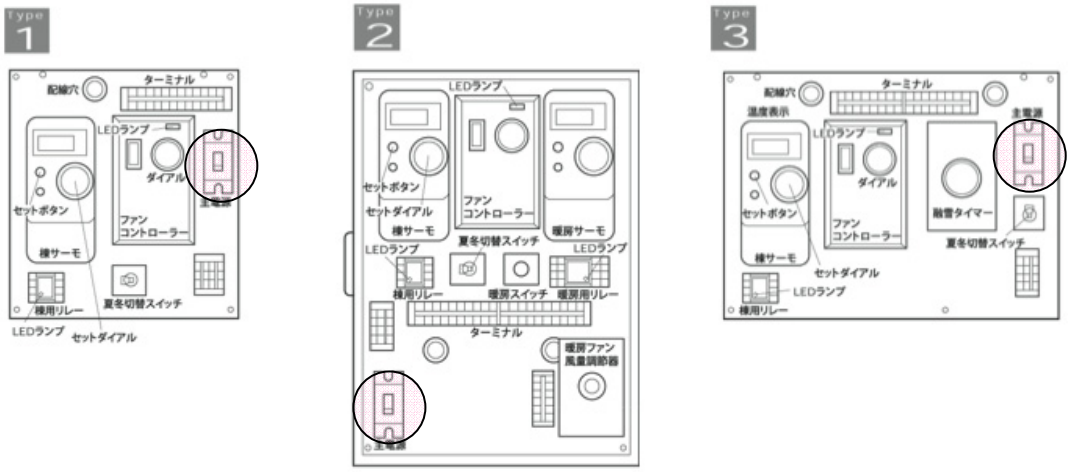

復旧する際には、再び制御盤の電源を入れ、設定（温度設定、時刻等）を元に戻してください。